

# MODEL:AXE-0 / AXE-1

## 插座式8合1交流精密電源監測器 (使用說明書)

承蒙您的惠顧購買本公司產品,非常謝謝.在使用本產品前請詳細閱讀[使用說明書]的各章節內容,並妥為保存.

### 安全訊息:

- 本機只能用於電源為AC80~260V, 頻率45至65Hz的地區  
請勿用除此之外的地區.
- 本機在超過最大的輸出負載電流為15A與最高使用電壓260V時,此電源監測器會顯示"OVER"與顯示單位"A"或"V"閃爍,且蜂鳴器會發出嗶嗶聲.
- 本機在超過最大負載電流15A與最大使用電壓260V與超過最大使用溫度65°C,除了上述功能外同時顯示"LOAD OFF"與負載迴路繼電器運作切斷負載,保護測試負載,避免發生電線走火,燒毀迴路設備  
(註:此功能為Model:AXE-1-P專用功能)
- 請勿打開外蓋或擅自進行修理.請將維修工作委託給專業維修人員


### 警告:

- 為了避免發生火災或觸電事故,請勿讓本機淋雨或受潮
- 請避免於本產品上使用轉接插頭與插座,容易因接觸不良造成溫度升高,熔毀外殼而發生燃燒現象
- 本機背面的接地柱,是以用電安全考量設計,儘量不要去除,如果客戶確實不需要使用,請用一字起子轉開去除,勿使用其它工具破壞  
(註:如因去除安全考量設計之接地柱,所發生接地不良事故本公司一概不負任何法律責任)

### 1.安裝方式:

本機內含多功能電源電錶.使用時只要將本機直接插入牆上的電源插座上,再將欲測試或控制的電器產品插入本機插座即可使用.

### 2.面板功能說明:

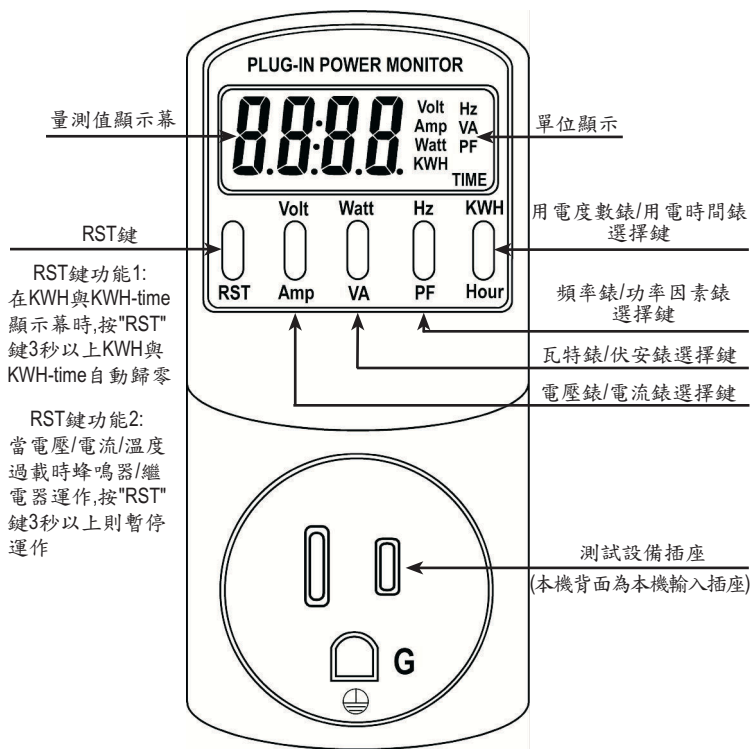


### 3.主要規格說明:

項目	量測與顯示範圍	準確度(最大誤差)
電壓錶	80.0~260.0V	±0.2% F.S.(±0.4V)
電流錶	0.015~9.999A與 0.02~15.00A自動變檔	±0.2% F.S.(±0.02A)
瓦特錶	0~999.9W與 0~3900W自動變檔	±0.1% F.S.(±1.0W)
伏安錶	0~999.9VA與 0~3900VA自動變檔	±0.2% F.S.(±2.0VA)
頻率錶	45.0~65.0Hz	±0.05% F.S.(±0.01Hz)
功率因素錶	1.000~0.500 P.F.	±0.2% F.S.(±0.001P.F.)
用電度數錶	0~99.99KWH與 0~999.9KWH與 0~9999KWH自動變檔	±0.1% F.S.(±0.10KWH)
用電時間	0~99:59Hour與 0~9999Hour自動變檔	±30ppm
外型尺寸	高度(130mm)x寬度(60mm)x厚度(36.5mm,不含按鍵)	
重量	165克(含包裝材料)	

- 註:當電流錶量測值超過0.015A時,用電時間錶啟動運作(未超過0.015A則停止運作)
- 註:用電度數錶與用電時間,具有斷電自動記憶功能

### 4.操作方法:

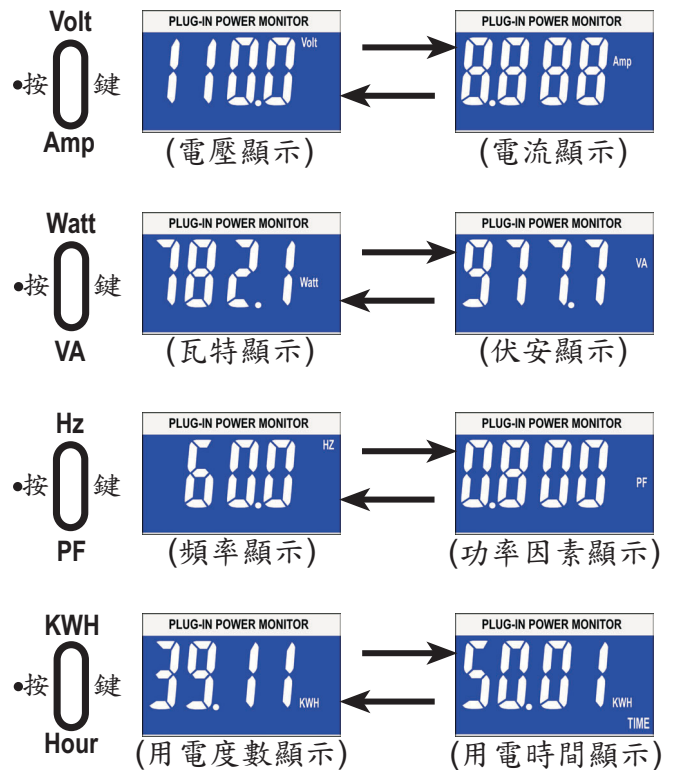

AXE Technology Corp.  
<http://www.axe168.com.tw>